

VITAL[®]

Made in Japan

POWERFUL

HIGH QUALITY



Untuk bagian plat, **VITAL** menggunakan **Trivalent Chromate Treatment** yang terbukti ramah lingkungan



ISO 9002 Certificate
NO. JQA-QM4488

HAND CHAIN HOIST • LEVER HOIST • TROLLEY • CHAIN

HAND CHAIN HOIST SERIES

With special alloy load chain



1/2~2T

3~5T

With hardened special alloy steel load chain



VL-5
7.5~10T

High-hardened special alloy steel load chain



VH-5
7.5~20T

Dilengkapi juga dengan bearing di bagian bawah hook.

(untuk kapasitas di atas 10 ton)



Memindahkan Muatan





Pemasangan Pompa



Menurunkan Pipa Besar



Mengangkat Akar Pohon

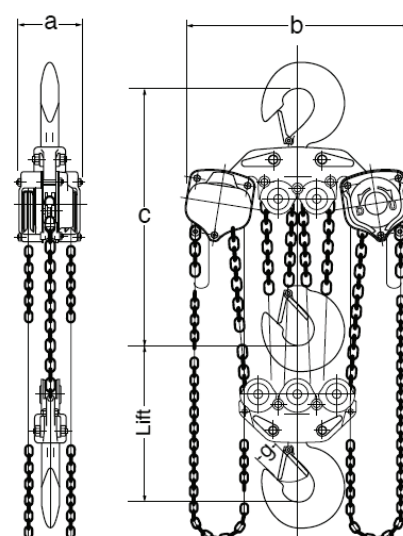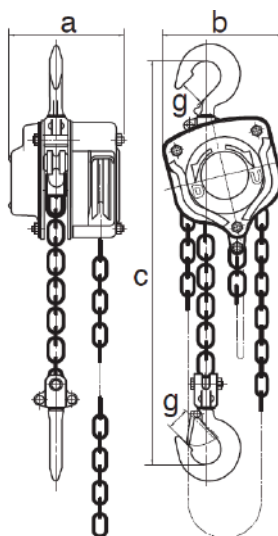

Kapasitas (ton)	Model Number	Standard Lift (m)	Nett Weight (kg)	Gross Weight (kg)	Pull to Lift Load		Head Room c (mm)	a (mm)	b (mm)	g (mm)	Test Load (ton)
					(kgf)	(N)					
1/2	VP5-05	2.5	8.3	8.7	25	245	285	127	144	27	0.75
1	VP5-10	2.5	11.3	11.8	33	324	315	147	157	30	1.5
1-1/2	VP5-15	2.5	13.5	14.0	34	333	340	147	174	34	2.25
2	VP5-20	3.0	21.0	22.2	34	333	380	179	204	37	3.0
3	VP5-30	3.0	22.0	22.7	35	343	475	147	206	43	4.5
5	VP5-50	3.0	40.0	41.5	39	382	600	179	263	47	6.3
7-1/2	VL5-75	3.5	59.0	66.5	41	402	700	179	345	67	9.5
	VH5-75	3.5	60.5	68.0	41	402	740	179	345	67	9.5
10	VL5-90	3.5	77.0	84.5	41	402	740	179	367	67	12.5
	VH5-90	3.5	78.0	85.0	41	402	760	179	367	67	12.5
15	VH5-92	3.5	150.0	174.0	41x2	402x2	850	207	745	87	18.75
20	VH5-93	3.5	190.0	220.0	41x2	402x2	870	207	873	87	25.0

LEVER HOIST SERIES



0.8T



1T




1.6T



3.2T



6.3T

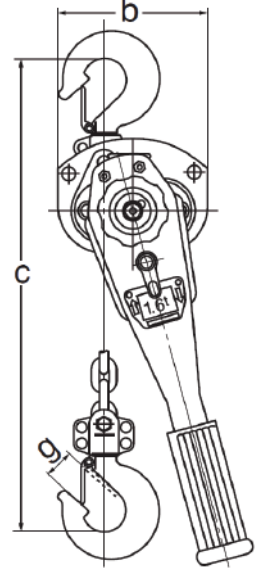


Kapasitas (ton)	Model Number	Standard Lift (m)	Nett Weight (kg)	Min Distance (mm)	Pull to Lift Load		Thickness (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	g (mm)
					(kgf)	(N)						
0.8	VR ₂ -08	1.5	6.9	295	15	147	6.3	148	128	295	256	27
1	VR ₂ -10	1.5	7.1	310	20	196	6.3	148	128	310	256	30
1.6	VR ₂ -15	1.5	9.7	335	18	177	7.1	163	148	335	368	34
3.2	VR ₂ -30	1.5	16.3	405	38	373	9.0	191	181	405	368	43
6.3	VR ₂ -50	1.5	26.7	550	39	382	9.0	191	244	550	368	47

IDLING OPERATION

1. Tekan pawl penahan ke bawah dan tarik cincin pegangan ke arah Anda.
2. Rantai dapat disesuaikan ke atas dan ke bawah dengan tangan.
3. Untuk menghentikan idling, setel tuas pengubah di posisi bawah.

Kemudian, sambil menekan pawl penahannya sejauh mungkin, dorong cincin pegangan dengan lembut agar pawl dapat keluar.

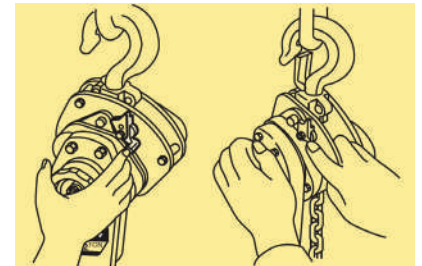

Mengangkat



Menurunkan



Mengencangkan



Menarik



AWAS BARANG PALSU

Sebelum membeli produk **VITAL HOIST**, kenali dan pastikan beberapa ciri-ciri fisik yang dimiliki produk **VITAL HOIST** yang asli agar terhindar dari barang palsu atau produk tiruan sejenisnya.




Cetakan rapih dengan Huruf Timbul (**Emboss**)




SAFETY TROLLEY SERIES

Plain Trolley

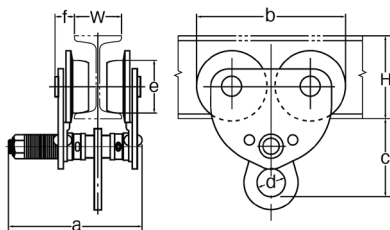

Geared Trolley

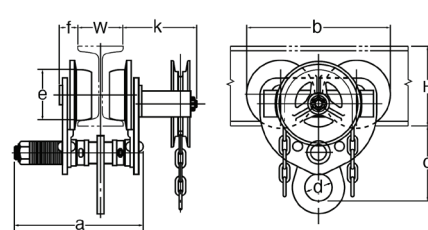


PLAIN TROLLEY AP	Kapasitas (ton)	Model Number	Ukuran Rail (mm)				Dimensi (mm)							Min. rotation radius (mm)	Nett Weight (kg)
			Lebar (W)		Tinggi (H)										
			min.	max.	min.	max.	a	b	c	dø	eø	f	k		
	1/2	AP-05	75	125	100	150	206	174	120	45	55	27	-	900	6.0
	1	AP-10	75	125	125	250	206	231	120	45	80	27	-	1300	10.0
	2	AP-20	100	150	150	400	241	271	155	60	100	33	-	1500	18.5
	3	AP-30	100	150	180	400	261	311	185	70	113	47	-	2000	26.0
	5	AP-50	125	175	250	450	294	351	220	80	125	53	-	2600	44.0
	10	AP-90	150	175	250	450	294	721	165	-	125	53	-	-	96.0

GEARED TROLLEY AG	Kapasitas (ton)	Model Number	Ukuran Rail (mm)				Dimensi (mm)							Min. rotation radius (mm)	Nett Weight (kg)
			Lebar (W)		Tinggi (H)										
			min.	max.	min.	max.	a	b	c	dø	eø	f	k		
	1	AG-10	75	125	125	250	206	231	120	45	80	27	117	1300	14.0
	2	AG-20	75	150	150	400	241	271	155	60	80	33	119	1500	23.5
	3	AG-30	100	150	180	400	261	311	185	70	100	47	134	2000	33.5
	5	AG-50	100	175	250	450	294	351	220	80	113	53	134	2600	53.5
10	AG-90	125	175	250	450	294	721	165	-	125	53	134	-	101.0	

Tentukan lebar rel pada baris yang sesuai dengan ukuran troli untuk menemukan kategori kombinasi washer (A hingga I) untuk ukuran troli tersebut. Sesuaikan kombinasi washer dengan ilustrasi di bawah.

Kapasitas (ton)	Kombinasi washer sesuai dengan lebar rail (W) (mm)								
	A (Min)	B	C	D	E	F	G	H	I (Max)
0.5	75	81.3	87.5	93.8	100	106.3	112.5	118.8	125
1.0	75	81.3	87.5	93.8	100	106.3	112.5	118.8	125
2.0	100	106.3	112.5	118.8	125	131.3	137.5	143.8	150
3.0	100	106.3	112.5	118.8	125	131.3	137.5	143.8	150
5.0	125	131.3	137.5	143.8	150	156.3	162.5	168.8	175
10.0	150	156.3	162.5	168.8	-	-	-	-	175

Kombinasi Washer untuk Trolley 10 Ton			
	i	ii	iii
A	8	0	0
B	6	1	1
C	4	2	2
D	2	3	3
I	0	4	4

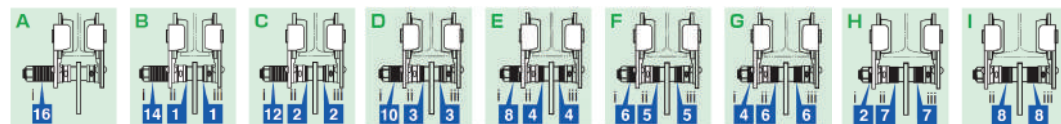

Kontak:

VITAL menawarkan produk yang dirancang untuk penggunaan jangka panjang, dengan biaya per penggunaan serendah mungkin.



ISO 9002 Certificate
NO. JQA-QM4488

VER.IND 23.11